

INSTRUCTIE

MONTAGE MASSIEVE STOOTLIJST OP EEN POLYESTER SCHIP

Aandachtspunten:

- Minimaal 12 graden
- Droog weer
- Zorg voor een goede werkplek. In het water kunt u aan een langsteiger werken of op de kant op een steiger werken.
- 2 Personen met 4 rechterhanden ☺

STAP 1. **SCHOONMAKEN**

Reinig het gedeelte waar de stootlijst gemonteerd gaat worden.

Benodigdheden:

- Sika Aktivator 100
- Papier
- Handschoenen

STAP 2. **MARKEERLIJNEN AANGEVEN**

Benodigdheden:

- Potlood
- Aftekenblokje
- Tape
- Rolmaat of duimstok

Dit doe je door middel van het aftekenblokje langs de boot te plaatsen en de lijn met potlood erop te tekenen. Vervolgens meet je vanuit de achterkant waar de stootlijst begint, dit doen we voor een maximale bescherming van de boot. Plaats een tape waar de stootlijst begint. Zorg hierbij dat beide kanten gelijk zijn voor het mooiste resultaat.

STAP 3. **AANBRENGEN VAN DE STOOTLIJST**

Benodigdheden:

- Kit Sika Flex 291
- Kitspuit
- Boor/schroefmachine
- Schroeven .316
- Boortje
- Kartonnetje

BOORMATEN

Stootlijst	12x6mm	Schroef 3.5	Boor 3mm
Stootlijst	16x6mm	Schroef 3.9	Boor 3.2mm
Stootlijst	20x6mm	Schroef 4.2	Boor 3.5mm
Stootlijst	25x7mm	Schroef 4.8	Boor 4mm

Je plaatst de stootlijst op de afgetekende lijn. Doe dit met twee personen zodat de stootlijst mooi en stabiel op zijn plaats blijft. Nu boor je de schroefgaten voor. Neem niet een te kleine boor hiervoor. Anders bestaat de kans wanneer je de schroeven erin schroeft deze afbreken. Wanneer alle gaten voor geboord zijn maak je de kitspuit in orde en doe je een toef kit op het kartonnetje. Deze is om de schroeven gemakkelijk te voorzien van kit. Je haalt de schroef door de kit om daarna op de schroefmachine te plaatsen en de schroeven met kit een voor een te plaatsen in de stootlijst.


STAP 4.

VUIL VERWIJDEREN

Benodigdheden:

- Sika Aktivator 100
- Papier
- Handschoenen

Haal de tape van de boot. Trek de handschoenen aan en verwijder overtollige kit en andere vlekken.

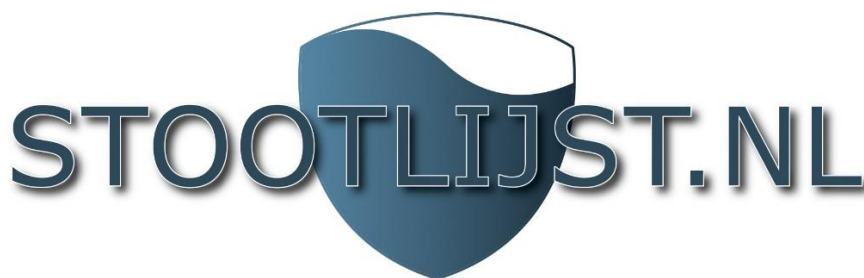

Varen is genieten